

Návod na montáž vykurovacích panelov NOBO radu C/K/T/L

Montáž vykurovacích panelov NOBO radu C/K/T/L na stenu môže vykonať ktokoľvek podľa nasledujúceho popisu. Pred montážou si dôkladne prečítajte celý návod!

Dodržiavajte montážne parametre stanovené výrobcom:

- Vykurovací panel sa musí na stenu namontovať tak, aby mriežky na prednom paneli boli hore, vodorovne a rovnobežne s podlahou. Ovládanie termostatu sa v takom prípade nachádza v pravom hornom rohu panela. Ak montáž nie je vykonaná týmto spôsobom, môže dôjsť k nesprávnej funkcii zariadenia a poškodeniu súčiastok vykurovacieho panela.
- Vzdialenosť vykurovacieho panela od podlahy musí byť medzi 7 a 12 cm. Montážny rám slúži zároveň ako montážna šablóna, ktorá zabezpečuje správne umiestnenie panela. Pri odchýlení sa od uvedených hodnôt nedokáže panel zabezpečiť nastavenú teplotu (teploty).
- Vykurovací panel sa musí montovať na zvislú, rovnú stenovú plochu. Montáž na vypuklý alebo vydutý povrch steny sa neodporúča, pretože pri deformácii montážneho rámu nie je možné panel na rám zavesiť. Stena sa môže od zvislej odchýliť maximálne o $\pm 5\%$, pri väčšej odchýlke sa montáž neodporúča, keďže nie je zaistené správne prúdenie vzduchu a môže dôjsť k poškodeniu súčiastok panela.
- Pri montáži dodržiavajte bezpečné vzdialenosti. Po stranách panela ponechajte minimálne 10 mm, pod ním 50 mm, nad ním 50 mm a pred ním 50 mm voľného priestoru (pozri obrázok 1).
- Vykurovací panel je možné používať aj vo vlhkých priestoroch, má krytie proti kvapkajúcej vode, treba ho však umiestniť tak, aby naň nemohol dopadať priamy prúd vody (pozri obrázok 2).
- Nad vykurovacím panelom sa nesmie nachádzať elektrická zásuvka (pozri obrázok 3). Ak chcete zásuvku umiestniť za panel, musí byť zapustená, pretože iba tak je možné doň zapojiť zástrčku panela.
- Zakrývanie výstupných otvorov vykurovacieho panela je zakázané. Pri montáži dbajte na to, aby na panel nevisela záclona ani iná textília. Ak sú výstupné otvory úplne zablokované, panel sa automaticky vypne (pozri obrázok 4).
- Panely radu N je možné pripojiť priamo do elektrickej siete pomocou pripájacej krabice (D). V takom prípade nie je potrebná zásuvka. Panely radu C-F SXX je možné pripojiť len priamo do siete, prípadne k ovládaciemu káblu.
- **POZOR! Zapojenie by mal podľa možnosti vykonať odborník (elektrikár alebo osoba poverená či odporúčaná dovozcom)! Káble určené na zapojenie sa smú montovať iba v bežnapäťovom stave! Nesprávne zapojenie môže poškodiť vykurovací panel aj riadiacu jednotku! Dodržiavanie predpisov o ochrane pred úrazom elektrickým prúdom je povinné, ich nedodržanie môže byť životu nebezpečné!**

Obrázky súvisiace s montážou obsahuje aj návod priložený v pôvodnom balení, pred montážou si pozrite aj ten.

Montáž vykurovacieho panela:

1. Položte vykurovací panel na jeho prednú stranu a opatrne ho vybaľte.
2. Odopnite montážny rám zo zadnej strany vykurovacieho panela. Stlačte dve horné poistky (P), ktoré upevňujú panel k nástennému rámu, a vytiahnite ich z panela. Následne je možné rám vyvesiť aj zo spodnej časti panela. Spätná montáž prebieha v opačnom poradí (pozri obrázok 5).
3. Položte rám na podlahu pred stenu tak, aby obe horné poistky (P) boli hore – rám tak vytvorí tvar písmena H. Cez výškové značky na ráme (7 – 12 cm) vyznačte na stene po jednom otvore, na pravej aj ľavej strane.
4. V závislosti od typu steny/povrchu pokračujte v montáži (pozri obrázok 6):

4.A.: MÄKKÉ

DREVO

Pokračujte bodom 5.

4.B.: TVRDÉ

DREVO

Na vyznačenom mieste vyvrtajte dva otvory vrtákom č. 3 do hĺbky 2 cm.

4.C.:

TEHLA/BETÓN Na vyznačenom mieste vyvrtajte dva otvory vrtákom č. 8 do hĺbky 5 cm a vložte do otvorov hmoždinky.

4.D.:

SADROKARTÓN Prevrtajte sadrokartón na vyznačených miestach vrtákom č. 6 a zaskrutkujte do otvorov hmoždinky.


5. Zaskrutkujte do otvorov po jednej skrutke takmer na doraz (pri mäkkom dreve len na vyznačenie) a zaveste rám na skrutky (A).
6. Vyznačte na stenu otvor (B), zložte rám a zopakujte 4. krok.
7. Nasadte rám (A) a úplne dotiahnite všetky štyri skrutky.
8. Ak máte pripájaciu krabicu (D), vykonajte zapojenie a následne krabicu zacvaknite na rám.
9. Zaveste panel dole na rám, voľný koniec poistného pásu proti vypadnutiu tiež zaveste na rám (C), sieťový kábel panela pripojte do zásuvky alebo do pripájacej krabice, a napokon zacvaknite panel na miesto aj hore.
10. Pri paneli radu N sa uistite, že je panel vypnutý, a potom pripojte termostat R80.

Odporúčané náradie potrebné na montáž: vŕtačka, skrutkovač, ceruzka


	Mäkké drevo	Tvrdé drevo	Tehla/Betón	Sadrokartón
Skrutka:	4 ks 4,5×25	4 ks 4,5×25	4 ks 4,5×40	4 ks 4×30
Hmoždinka:	–	–	4 ks 8×40	4 ks 6×22
Vrták:	–	č. 3	č. 8	č. 6

Návod na montáž vykurovacích panelov NOBO radu C/K/T/L


Obrázok 1

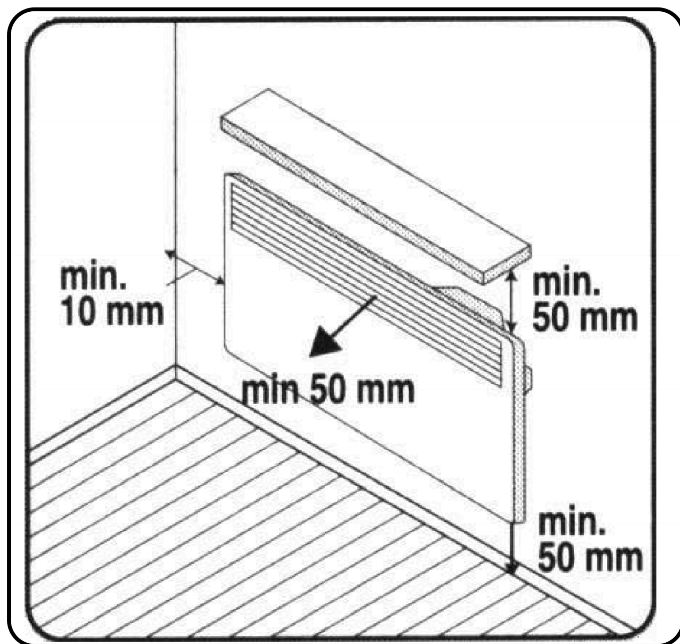


Obrázok 2

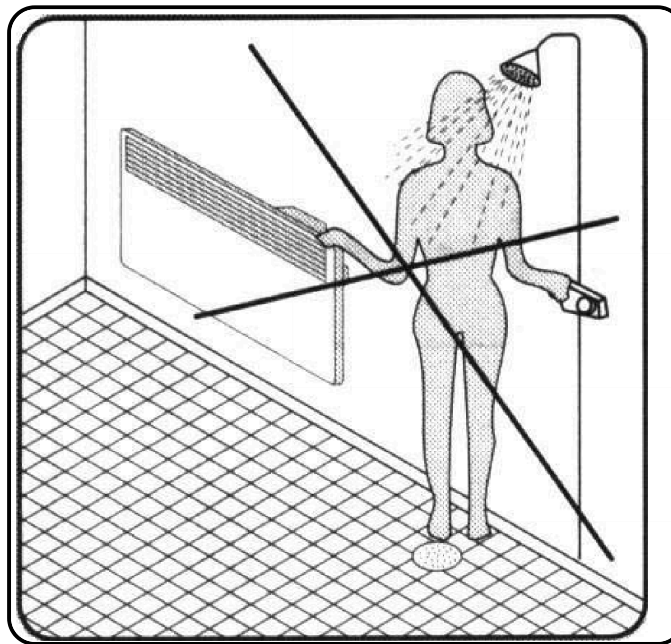


Obrázok 3

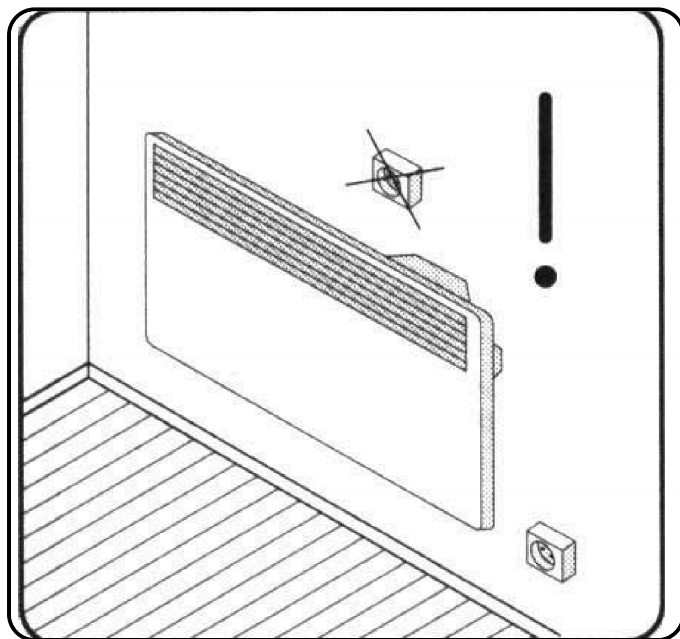

Obrázok 4

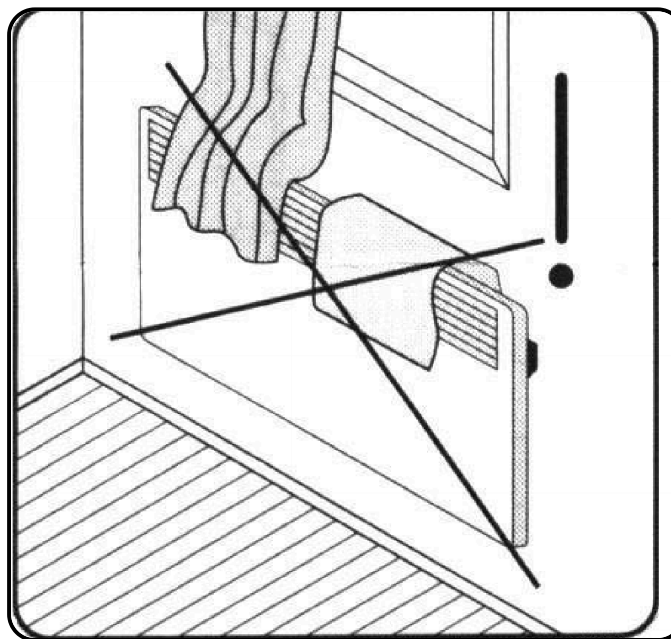

Obrázok 5

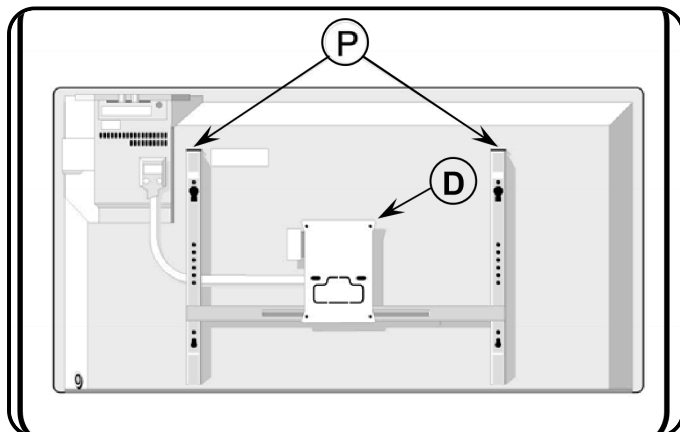

Obrázok 6

